

Montagevejledning – Lamelhegn (med elementbeslag)

1. Markér din hegnslinje


- Spænd en snor ud for at markere den ønskede linje til hegnet.
- Markér, hvor stolperne skal placeres.
- Bor huller til stolperne – gerne med pælebor.

2. Støbning af stolper

- Vi anbefaler ca. 1,5 pose stolpebeton/lynbeton (25 kg pr. pose) pr. stolpe.
- Stolperne placeres med en centerafstand svarende til hegnselementets bredde (typisk ca. 180 cm).
- Kontrollér med vaterpas, at stolperne står i vatter. Inskriv at der ikke må komme beton under selve træstolpen
- Undgå beton under selve træstolpen.
- Lad betonen hærde i henhold til producentens anvisninger.

3. Montering af elementbeslag på hegnet

- Elementbeslag monteres direkte på hegnselementets ramme som vist på billedet. Hvor elementet sættes vandret på lamelfaget med det midterste skruehul. De to ydere huller bruges til at sætte faget på stolpen.
- Monter 2 beslag i toppen (ca. 10–15 cm fra overkant).
- Monter 2 beslag i bunden (ca. 10–15 cm fra underkant).
- Sørg for, at beslagene sidder lige og flugter.
- Fastgør beslagene med egnede skruer.

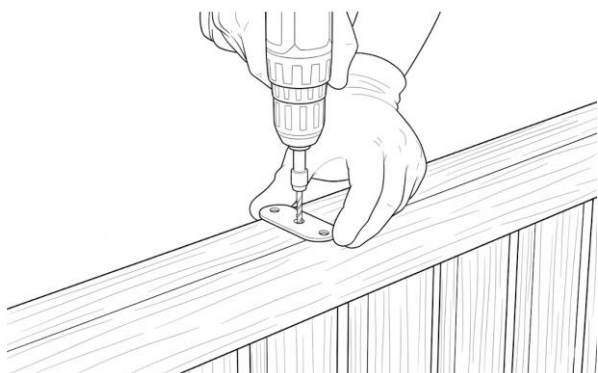

4. Montering af hegnselement

- Løft elementet på plads mellem stolperne.
- Brug evt. afstandsklodser under elementet (anbefalet frihøjde 3–5 cm fra jord).
- Kontrollér med vaterpas, at elementet står lige.
- Skru beslagene fast i stolperne.
- Efterspænd alle skruer, når elementet er korrekt placeret.

5. Afslutning af hegnet

- Gentag processen for næste fag.
- Kontrollér løbende, at alle elementer flugter og står i vatter.
- Afslut eventuelt med stolpehatte for et flot og holdbart resultat.